

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

# CV-PM10



## パワースター

日立紙パック式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6～7 をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

特長とお願い	2
各部のなまえと組み立てかた	4
安全上のご注意	6
使用上のお願い	8

### 使いかた

運転のしかた	8
・「これっきりエコボタン」による自動運転について	10
・パワーモニターについて	10
お掃除のしかた	11
・パワーヘッドの動かしかた	11
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて	11
・クルッと構造・ペタリンコ構造	11
・曲がるロング吸口(D-SH4)	12
・クルッとブラシ	13
・あると便利な別売り吸口	14

### お掃除が終わったら

あとかたづけ	14
・電源コードの巻き取りかた	14
・収納のしかた	15
「ごみすてサイン」の確認のしかた	16
ごみの捨てかた	17
・バックフィルターの取り出しかた	17
・バックフィルターの取り付けかた	19
お手入れのしかた	21
・本体・付属品	21
・抗菌消臭フィルター (ナノチタン・アレルオフ・ナノポーラスゼオライト抗菌消臭フィルター)	21
・パワーヘッド	22

### こんなときは

故障かなと思ったら	24
アフターサービスと保証	26
別売り部品	27
仕様	28

# 特長とお願い


これっきりエコボタンを押すだけで自動運転！  
「するりん構造」と「こぼさんパック」で、ごみ捨て

## ごみハンターヘッド

「これっきりエコボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

→ P.9、10

「これっきりエコボタン」を押してパワーヘッドを前後に動かすと、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

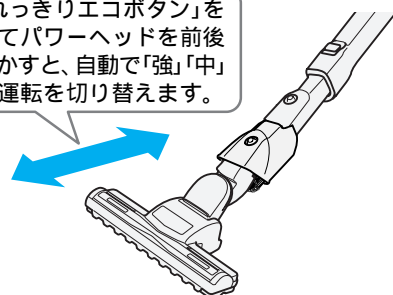

センサーは、次のようなことを感知して、自動で運転を切り替えます。

ゆか面の凹凸や傷み

じゅうたんの毛の向きや倒れ具合


パワーヘッドの操作速度および方向転換

パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

## するりん構造

本体からパックフィルターを取り出すときに、スライドプレートがスライドするので、パックフィルターがいっぱいになっても取り出しが簡単です。さらに、本体の内側に段差がなく、パックフィルターが引っ掛かりません。

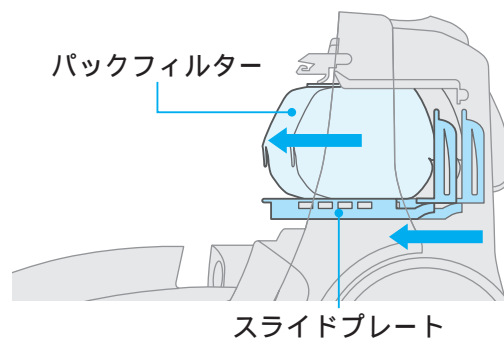

## こぼさんパック

シールふた付きのパックフィルター「こぼさんパック」を採用。本体から取り外すときにぴったりとふたをするので、パックフィルター交換時のごみのふきこぼれや、ごみ捨て時のホコリの舞い上がりを防いで清潔にごみ捨てができます。

「こぼさんパック」の取り外しかた



ガイドにそって引き出す

シールでふたをする



# 「ごみハンターヘッド」 簡単・清潔。

## パワースター

日立紙パック式クリーナー

### 3面ブルツとエンジン

#### 3面自動除じん

電源コードを引くと、上面・後面・底面の3か所の振動プレートによりパックフィルターが振動。パックフィルターの内側に付着した微細なチリを落として目詰まりを抑えます。お掃除のたびに自動でお手入れされるので、強烈パワーが長持ちします。



「3面自動除じん」の効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。上ふたを閉めてから、電源コードを引き出してください。上ふたを開けたまま電源コードを引き出すと、振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。

電源コードを引き出すとき・巻き取るとき「カタカタ」という音は、「3面自動除じん」の音ですので、異常ではありません。


パックフィルターがいっぱいになってくると、上面プレートが動かなくなることがあります。このとき上面プレートは「パワー長持ち流路」として働いており、異常ではありません。

電源コードを巻き取るときは、チリを落としません。

当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、振動プレートの振動で、パックフィルターが破れるおそれがあります。日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。

#### パワー長持ち流路

本体上部に2本の「パワー長持ち流路」を採用。パックフィルターにごみがたまっても、空気がスムーズに流れるので、強烈パワーが長持ちします。また、パックフィルターいっぱいまでごみを吸えるので、経済的です。

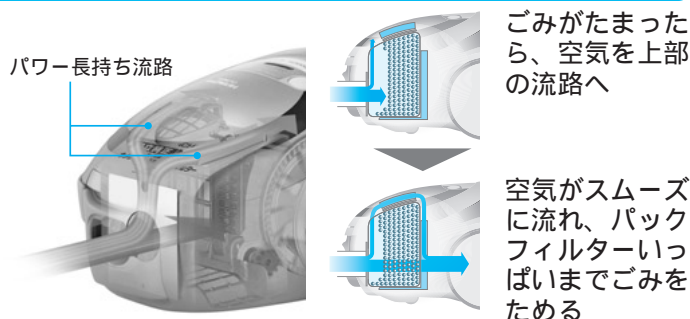

### 日立純正パックフィルター(紙パック)

(CV-型)クリーナー用

〔シールふた付き〕

ナノテク分解消臭 ころさんパック  
ナノ多孔質吸着消臭

	ナノテク プレミアム			
	衛生フィルター			
	GP-130FS(3枚入り)			
	希望小売価格 1,365円 (税抜1,300円)			
	捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
	◎	◎	◎	◎

CV-PM10に付属しているパックフィルターです。

〔シールふた付き〕

ナノテク スーパープレミアム 衛生フィルター(シールふた付き)  
GP-2000FS(3枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
スーパー◎	◎	◎	◎

〔シールふたなし〕

抗菌防臭3種・3層 HEパックフィルター  
GP-110F(5枚入り) 希望小売価格 1,155円 (税抜1,100円)


捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
◎	○	(防臭)	○

抗菌防臭3層 クリーンパックフィルター  
GP-75F(5枚入り) 希望小売価格 735円 (税抜700円)

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
○	—	(防臭)	○


パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。シールふたのないパックフィルターもご使用いただけます。クリーナーのパックフィルターは機能部品です。高い捕じん性能を維持するため、高性能なパックフィルターのご使用をおすすめします。

# 各部のなまえと組み立てかた

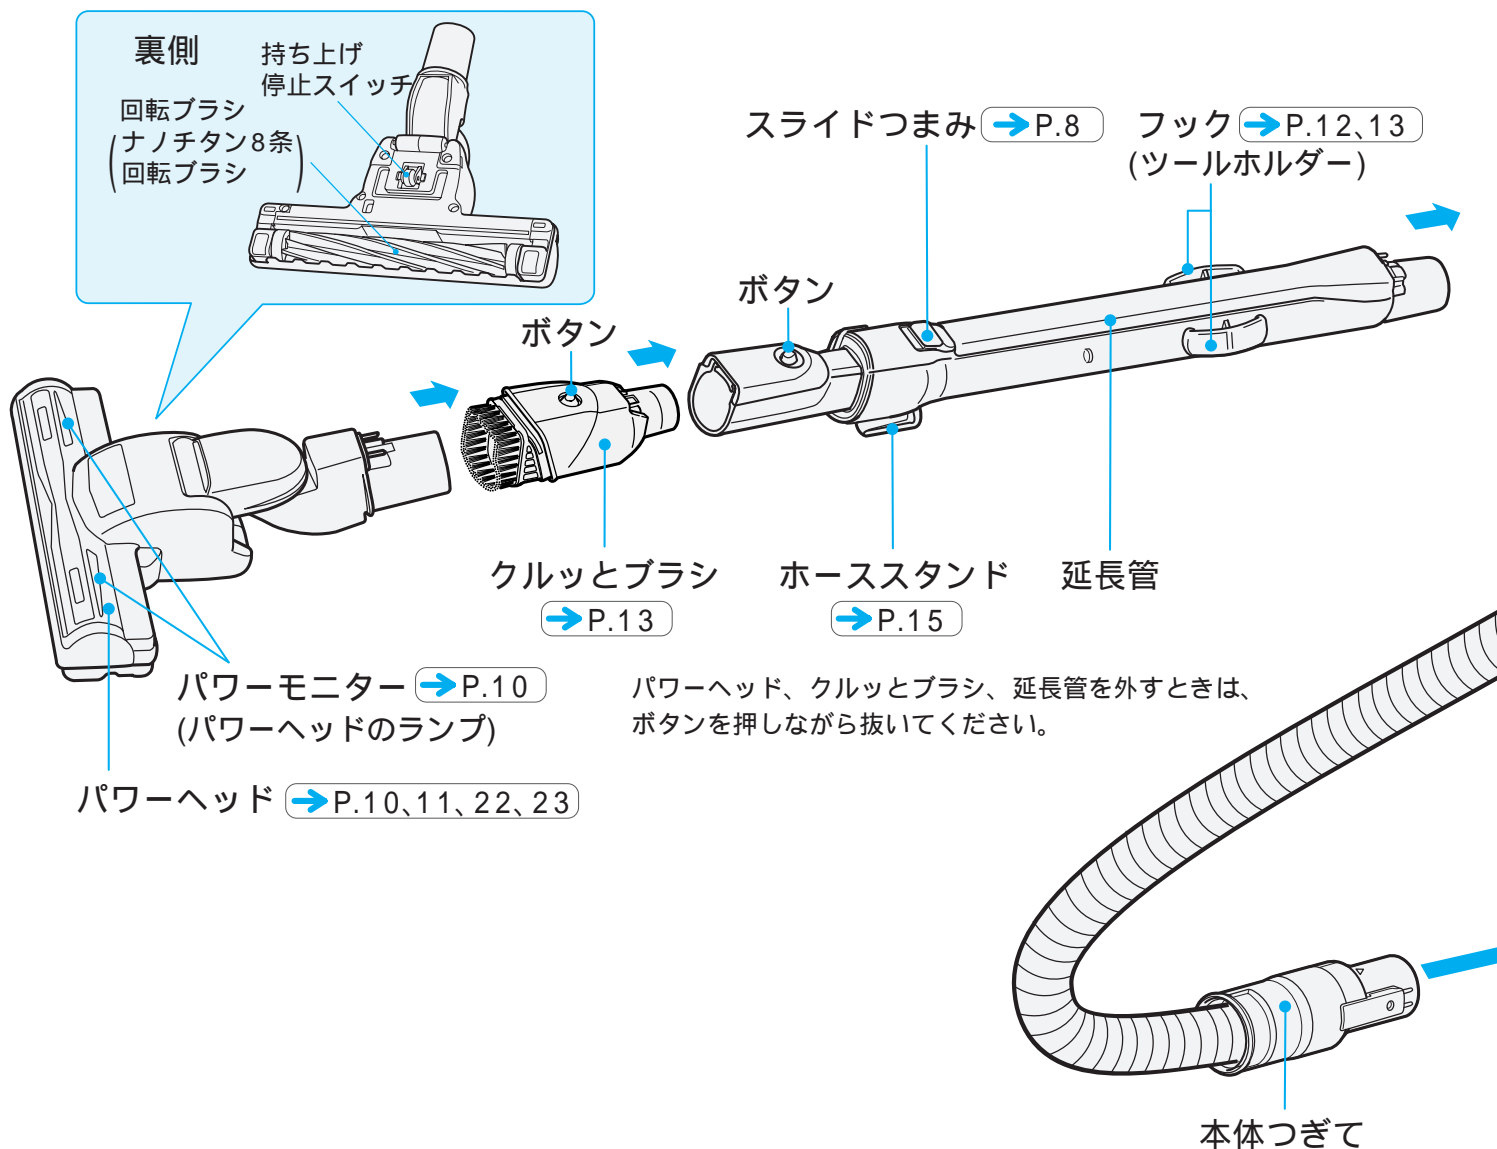


## 標準付属品


パワーヘッド (1個)  
(抗菌消臭イオンワイドパワーヘッド)

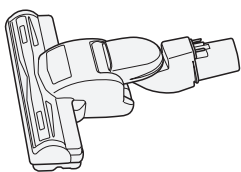

延長管 (1本)  
(サットズームパイプ)

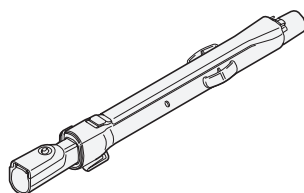


ホース (1本)

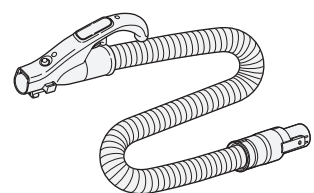


## 付属応用部品


クルットブラシ  
(1個)

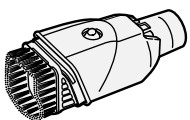


曲がるロング吸口  
(D-SH4) (1個)  
(曲が~るロング吸口)  
→ P.12



ブラシ (SH4)  
(1個) → P.12




吸口ホルダー (SH4)  
(1個) → P.12、13




サットハンドル  
(1個)




別売り部品接続用  
アタッチメント  
(1個) → P.14



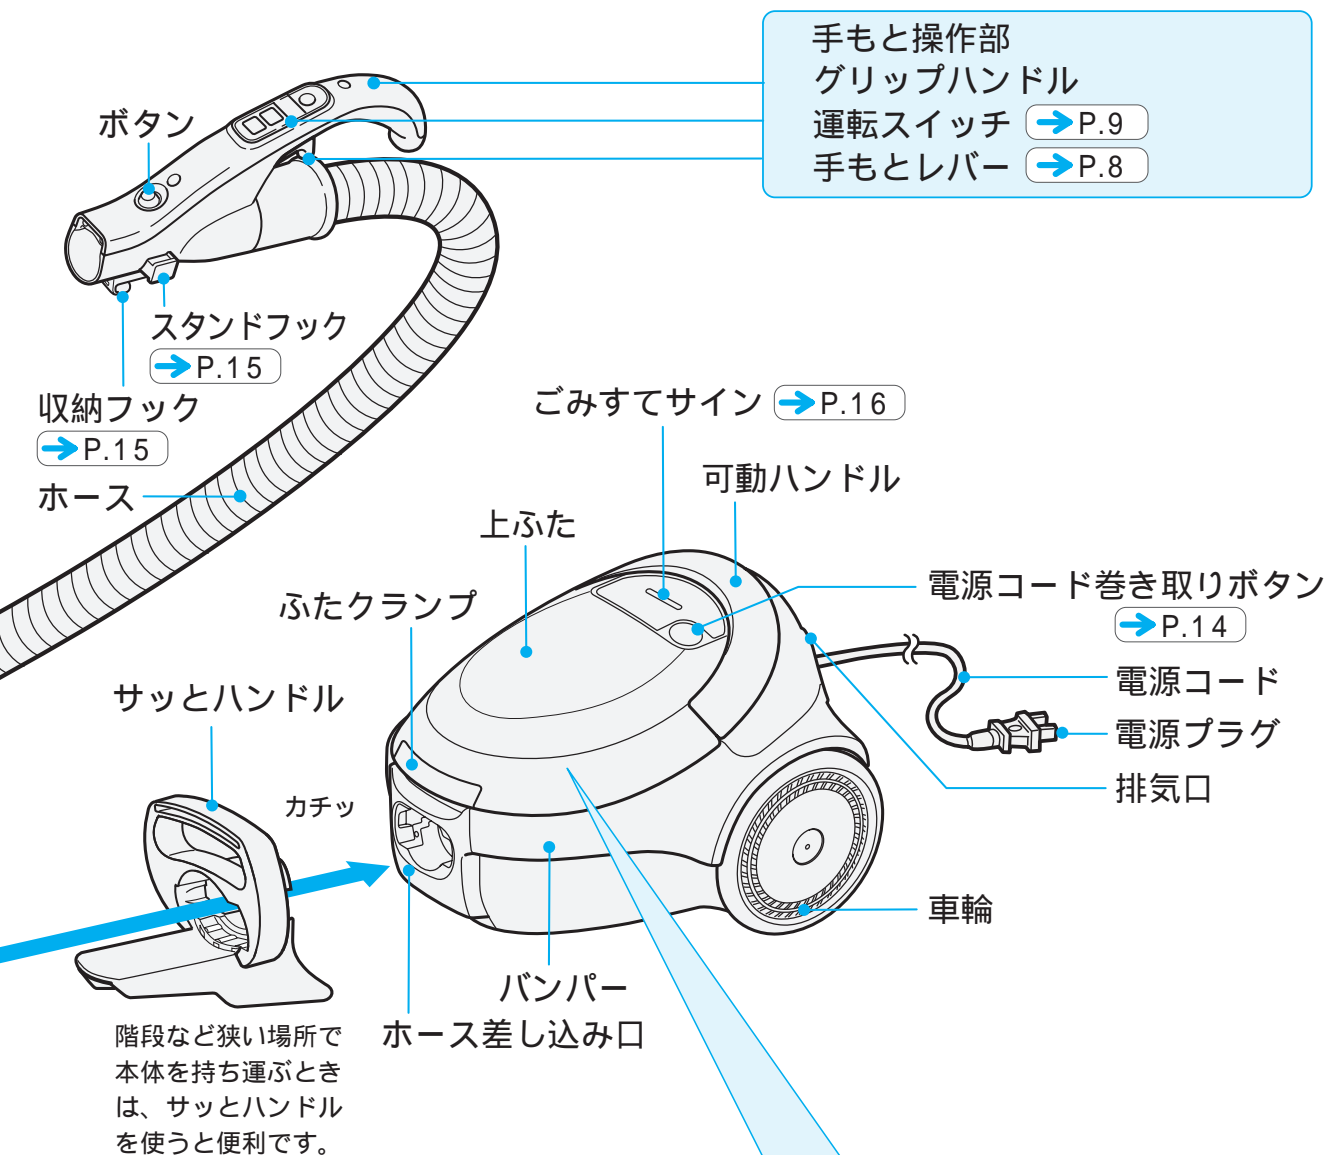


### パックフィルター(GP-130FS)

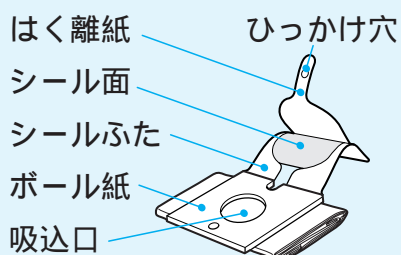


### 3面ブルツとエンジン → P.3

抗菌消臭フィルター  
(ナノチタン・アレルオフ・  
ナノポーラスゼオライト  
抗菌消臭フィルター)

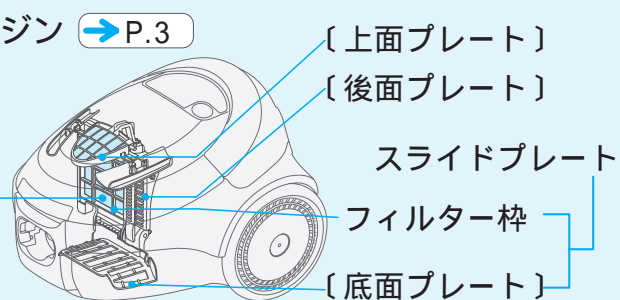


## サットハンドルの取り付けかた

- 1 サットハンドルを本体つぎてに取り付ける

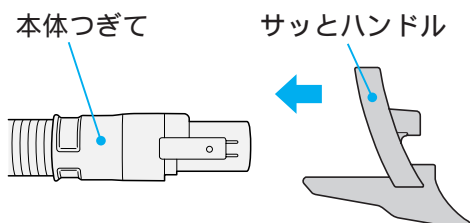

- 2 本体つぎてを本体に差し込む

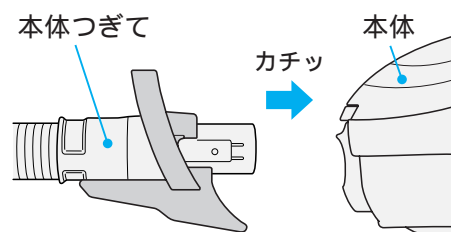



# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

## ⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

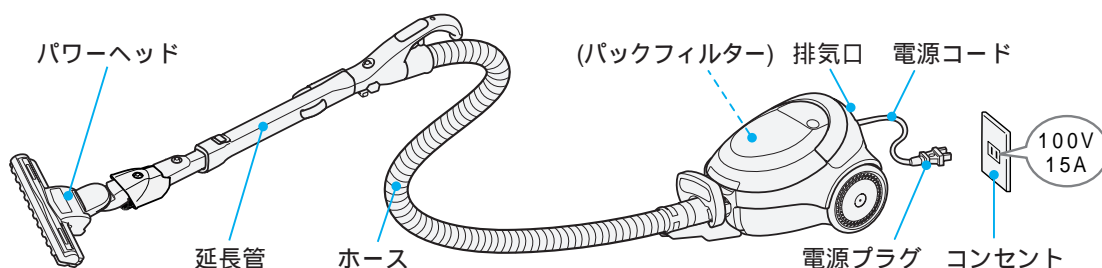

## ⚠ 警告

火災・感電・けがを防ぐために

### 電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る




電源コードを傷つけない  
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕  
傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない  
電源コードを回転ブラシに巻き込まない

### パワーヘッド(吸込口)



回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
特にお子さまにはご注意ください。

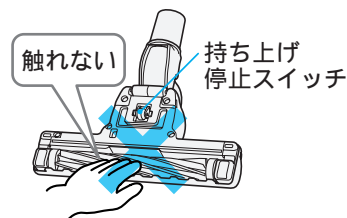

### その他



分解したり修理・改造しない  
水洗いや、風呂場で使用しない  
(水洗いできる部分は除く)  
灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない



## ⚠ 注意

### 発火・ショート(短絡)・けがを防ぐために

#### 電源(コンセント・プラグ・コード)




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電や発火することがあります。  
電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。

#### パワーヘッド(吸込口)




運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを  
スライドさせたり、手もとレバーを引かない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。  
吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。  
ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。

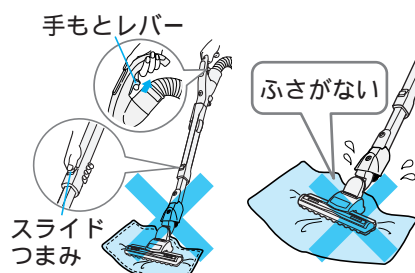

#### ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除をしたり、  
ホース差し込み口、ホース、延長管の  
接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)・発火の原因となります。

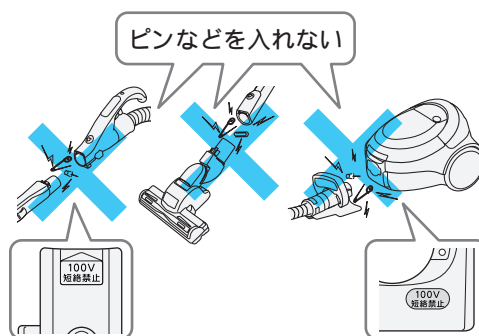

#### 排気口



排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。  
排気口から出る風を、長時間身体に当てない  
やけどをすることがあります。



#### パックフィルター




パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターを使用する  
当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。  
シールふたでパックフィルターの吸込口をふさがない  
モーター部にゴミが入り込み、故障の原因となります。 → P.19

#### その他



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない  
火気に近づけない  
本体の変形によるショート(短絡)・発火の原因となります。  
上ふたを開けたまま、電源コードを引き出さない  
振動プレート(振動)で手などをけがすることがあります。

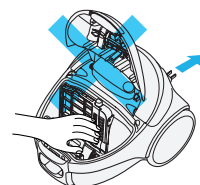

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない  
断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない  
接触不良や破損の原因となります。

破れたり、傷ついたホースを使用しない  
故障の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。

本体に乗らない

故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない

異臭や故障の原因となります。

・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り) ・多量の砂

・多量の粉 ・長いひも ・ガラス ・押しピン、針

水洗い後は十分に自然乾燥させる


異臭や故障の原因となります。

## 運転のしかた

1

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「3面自動除じん」が働きます。 → P.3

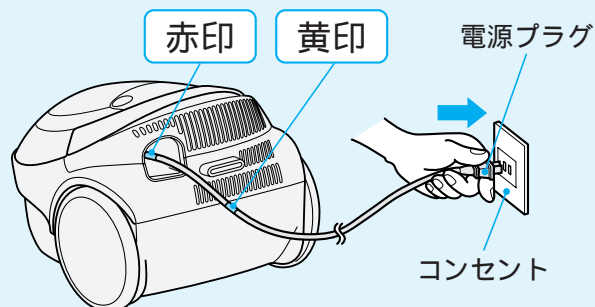

### 警告

#### 火災のおそれあり

延長コードを使用したり、ほかの家  
電製品と同一のコンセントをご使用  
にならないでください。

### お願い


電源コードは赤印以上引き出さない  
でください。断線の原因となります。

2

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる

または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

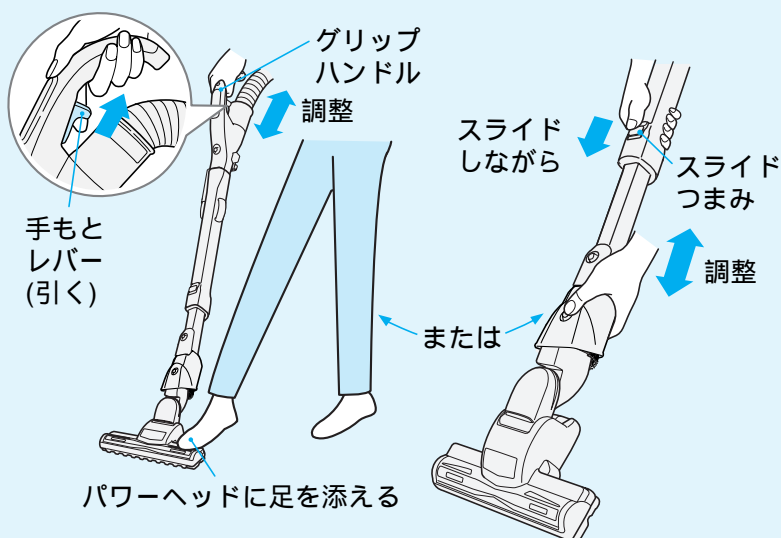


### 注意

#### けがのおそれあり


運転中に手もとレバーを引いたり、  
スライドつまみをスライドさせたり  
しないでください。

延長管が急に縮むことがあります。  
延長管のすき間に手などを入れない  
でください。



掃除をするときや延長管を縮めると  
きは内パイプの凹凸部を持たないで  
ください。

手をはさむことがあります。

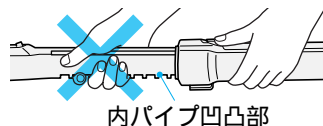



### 3

## 運転スイッチを押す

### 手動で運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」...の順に切り替わり、運転します。

- 強** じゅうたんの念入りなお掃除に
- 中** ふつうのお掃除に
- 弱** ゆか、たたみなどのお掃除に

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が変わります。

### 自動で運転したいとき

「これっきりエコボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

→ P.10

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転速度も変わります。


#### お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- ゆか面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワーヘッドの操作速度および方向転換
- パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

手もと操作部

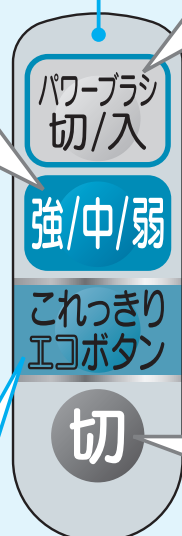

### 回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」「切」...の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機の運転は開始しません。また、回転ブラシも回転しません。

「これっきりエコボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

### 運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり


吸込口をふさいだ状態で、「強/中/弱」スイッチや「これっきりエコボタン」を押さないでください。ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

# 運転のしかた(続き)

## 「これっきりエコボタン」による自動運転について


1

「これっきりエコボタン」を押す  
運転開始直後は「強」運転になります。

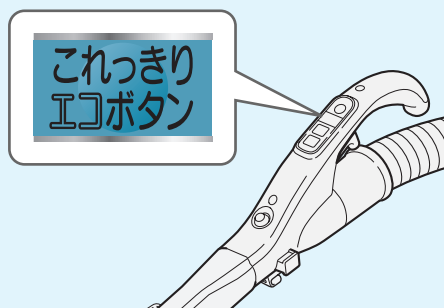

2

パワーヘッドを前後に動かす  
センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

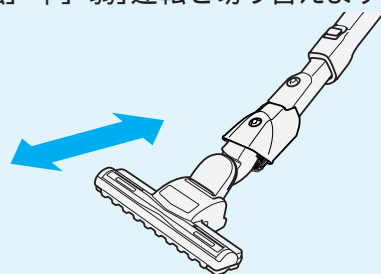

### こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。  
「これっきりエコボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。


パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりエコボタン」を押して運転を開始したときは、「強」運転を保ちます。

「これっきりエコボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は止まりません。

### お願い


パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。  
車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。→ P.26、28

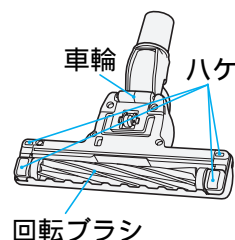

## パワーモニターについて

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。

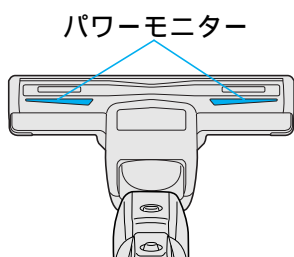

本体の運転状態	回転ブラシの回転速度	パワーモニターの色
「強」運転のとき	高	赤
「中」運転のとき	中	オレンジ
「弱」運転のとき	低	緑

「これっきりエコボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が変わります。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。→ P.11

パワーヘッドの保護装置 → P.24 が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。

「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。

# お掃除のしかた

## パワーヘッドの動かし方

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにゴミがよく取れます。  
初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

### ⚠ 警告

#### けがのおそれあり



パワーヘッドを引くときに、身体の一部(足の上など)に乗り上げないようにご注意ください。巻き込まれるおそれがあります。



### ⚠ 注意

#### ゆか面に傷をつけるおそれあり

ひのきやクッションフロアなどのやわらかいゆかの場合には、運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。また、パワーヘッドをゆか面に強く押し付けしないでください。車輪にゴミが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。定期的にお手入れしてください。→ P.22  
車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。) → P.26、28  
クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のあるゆか材のことです。

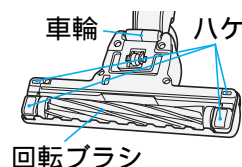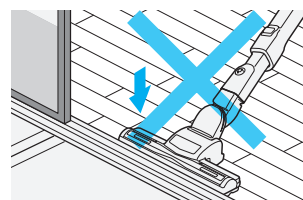


お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。  
このときは「弱」運転に切り替えてください。

## パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → P.22

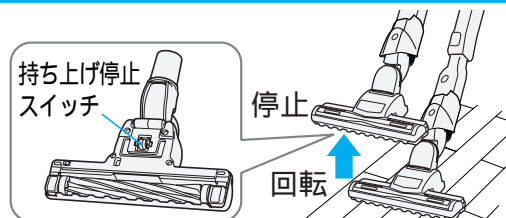

### ⚠ 警告

#### けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

## クルッと構造・ペタリンコ構造



グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。

左にクルッと

右にクルッと

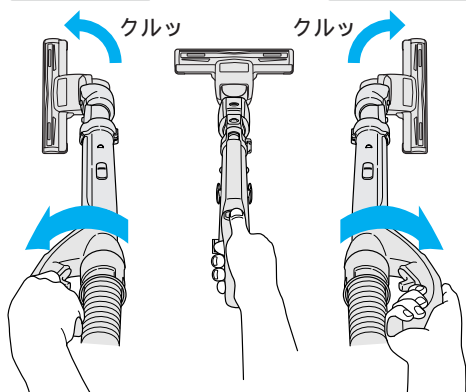


ベッドの下など低い場所でも奥までしっかりお掃除できます。また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

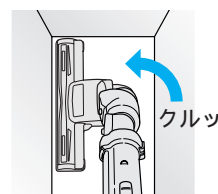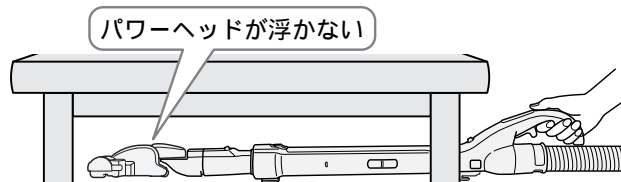


# お掃除のしかた(続き)

## 曲がるロング吸口(D-SH4)


家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

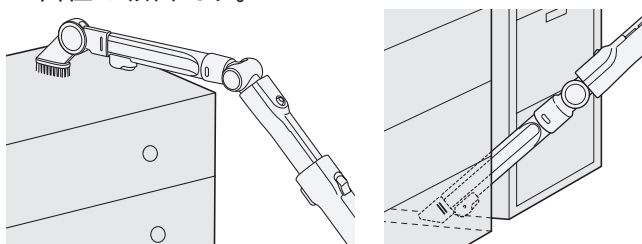


ブラシと差し込み側で、それぞれ3つの角度が選べます。

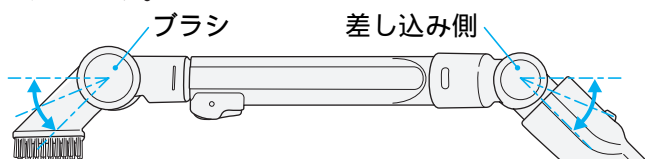

延長管または手もとと操作部に取り付けてご使用ください。

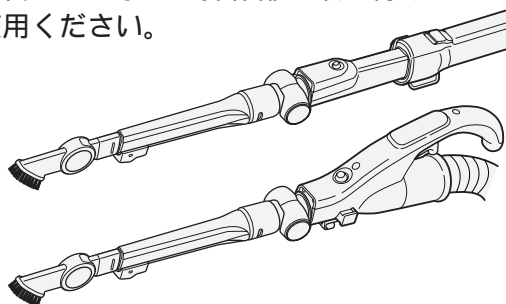


ブラシを取り付けることができます。

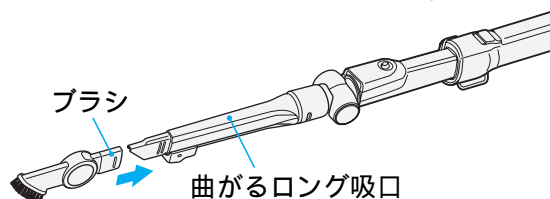

・ブラシを取り外すときは、曲がるロング吸口を完全に伸ばしてください。

吸口を使いやすい長さに変えられます。

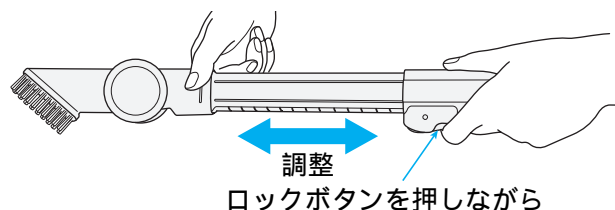

### ⚠ 注意

#### 傷をつけるおそれあり

ピアノなど特にやわらかい場所にはブラシを押し付けしないでください。


### お願い

曲がるロング吸口の長さを変えるときは、ロックボタンを押しながら伸縮させてください。  
無理に引っ張るなどすると、破損するおそれがあります。  
曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。  
水を吸い込むと、故障するおそれがあります。

### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

運転中にロックボタンを押さないでください。  
曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。  
曲がるロング吸口を縮めるときは、内パイプの凹凸部を持たないでください。手をはさむことがあります。  
角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手をはさむことがあります。

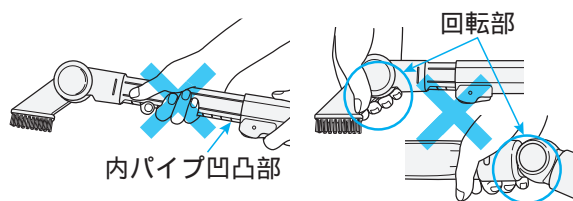


付属の吸口ホルダーを延長管に取り付けて、収納することができます。


1

延長管に吸口ホルダーを固定する

1 延長管に吸口ホルダーを取り付ける。


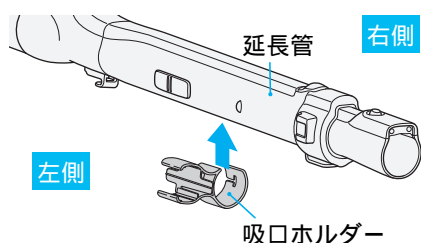


2 吸口ホルダーをスライドさせてフックに固定する。

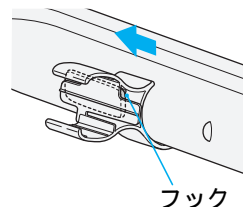


## 2 吸口ホルダーに曲がるロング吸口を取り付ける


- 1 曲がるロング吸口を吸口ホルダーに入れる。
- 2 矢印の方向に回転させてはめ込む。

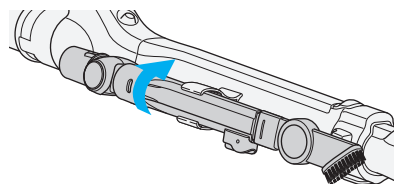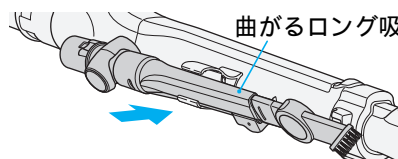

- 3 曲がるロング吸口の穴にストッパーを差し込む。



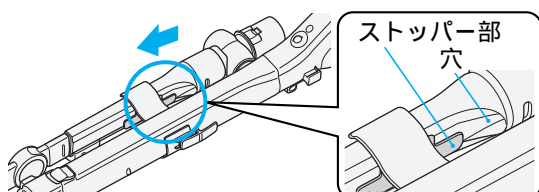


曲がるロング吸口は、左右どちら側にも収納できます。

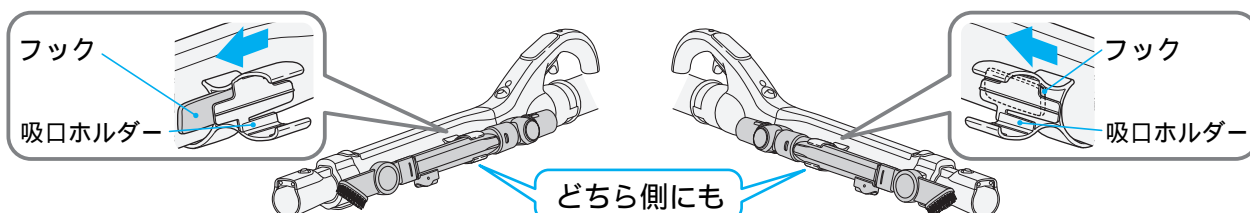


## クルッとブラシ

パワーヘッド(または延長管)を外すとブラシが出ます。ブラシを回して角度が変えられます。  
パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、ブラシが収納されます。

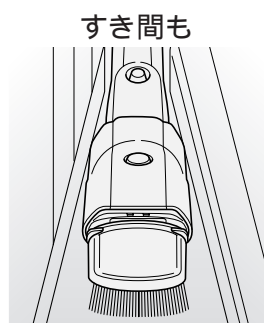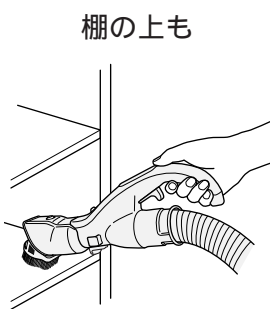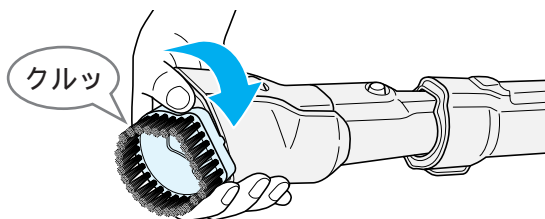


クルッとブラシは、吸口側、手もと側のどちらでも取り付けることができます。

### 吸口側に取り付けるとき

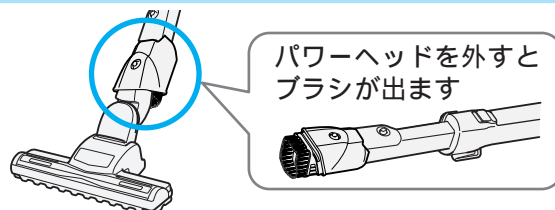

### 手もと側に取り付けるとき

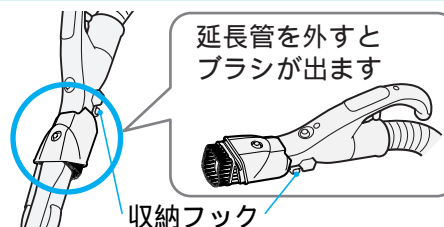


手もと側に取り付けるときは、収納フックをホース側にスライドしてください。

→ P.15

使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)

- 1 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

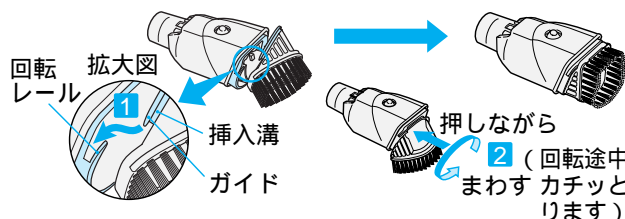

## ⚠ 注意

### 傷をつけるおそれあり


ピアノなど特にやわらかい場所にはブラシを押し付けしないでください。



# お掃除のしかた(続き)



## あると便利な別売り吸口

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口をご使用できます。→ P.27  
アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

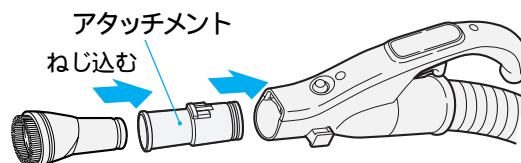


### ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
(「弱」運転でご使用ください。)  
水洗いができます。

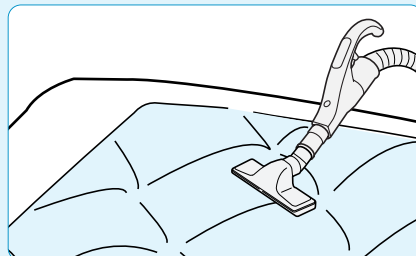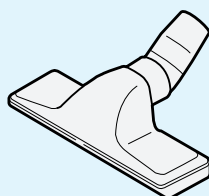



### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。  
ブラシ部分は水洗いができます。

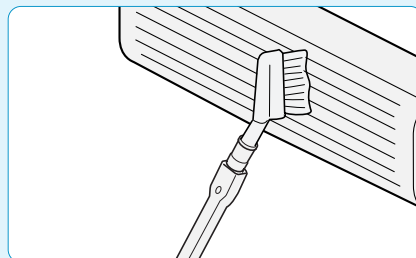



### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの拭き専用ブラシ付きの吸口です。  
(「中」「弱」運転でご使用ください。)  
水洗いができます。

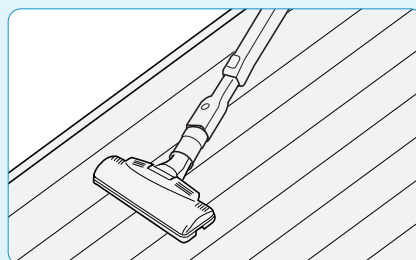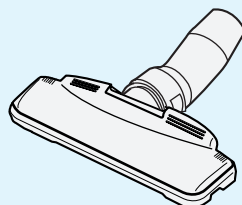

### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。  
水洗いができます。

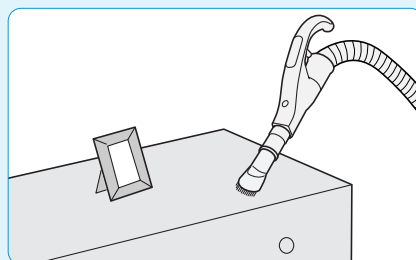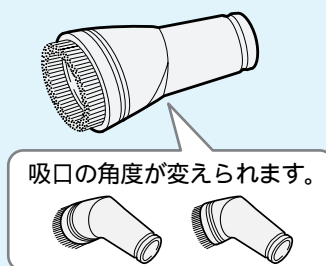


## あとかたづけ

### 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓜ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。



**けがをする・家具に傷をつけるおそれあり**  
電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取る  
ときは、電源プラグを持ってください。

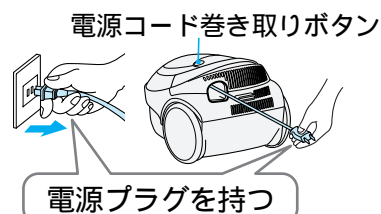


## 収納のしかた


- 1 延長管を縮めて → P.8 取り付け溝にホーススタンドを差し込む

クルッとブラシを吸口側に取り付けているとき → P.13 は **A** の取り付け溝に

クルッとブラシを手もと側に取り付けているとき → P.13 は **B** の取り付け溝に

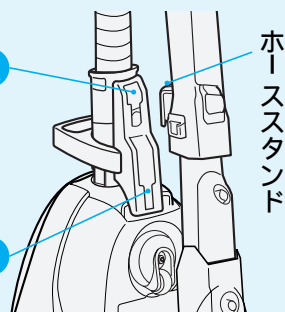

- 2 ホースを延長管に巻きつける

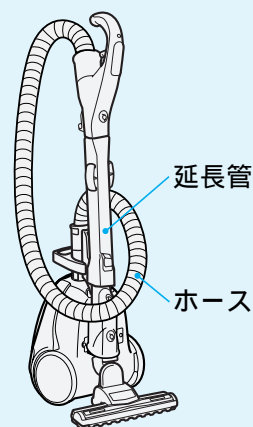


さらにコンパクトに収納したいとき

手もとと操作部を延長管から外してください。 → P.4、5


### サッと収納

ホースを延長管に巻き付けて、延長管に収納フックを引っ掛けてください。

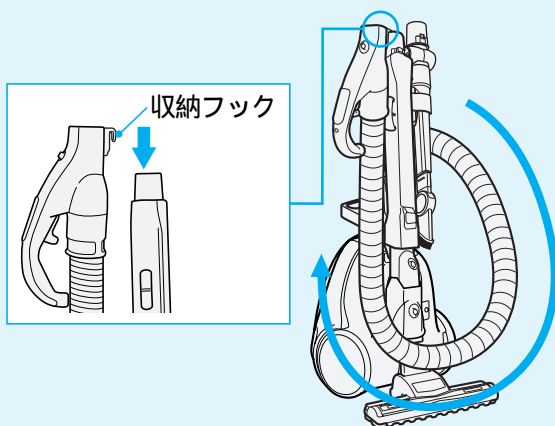


### コンパクト収納

ホースを延長管に巻き付けて、差し込み穴にスタンドフックを差し込んでください。

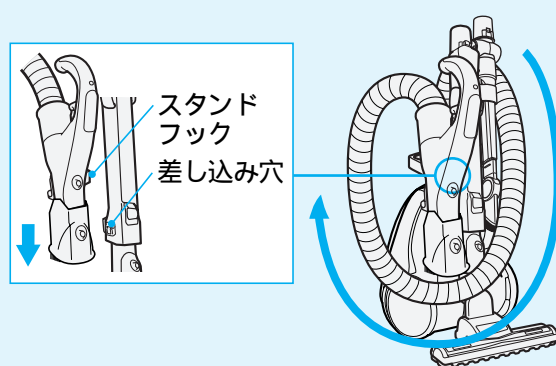


### 収納フック

- ・サッと収納のときは、収納フックを延長管側にスライドすることができます。

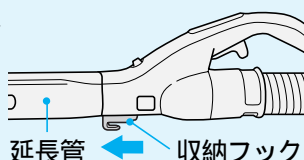

- ・クルッとブラシを取り付けるときは、収納フックをホース側にスライドしてください。

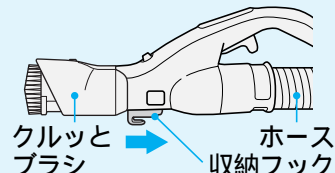

### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

収納状態のままを持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

#### お願い


ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。ホースの変形や故障の原因となります。ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# 「ごみすてサイン」の確認のしかた

「ごみすてサイン」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

1 運転スイッチを「強」運転にする

2 パワーヘッドをゆか面から浮かせる

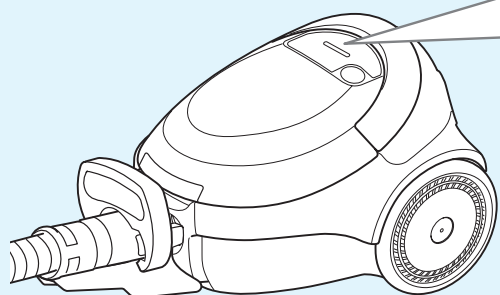

点滅

パックフィルターの  
交換のお知らせ(目安)です。

3-BURUTTO ENGINE

ごみすてサイン

POWER STAR

「弱」運転状態のときは、点滅しません。

## こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたととき

少量のごみでも「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。

綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、曲がるロング吸口をご使用のとき

吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が点滅することがありますが、そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき  
電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

「中」運転で「ごみすてサイン」が点滅したとき

「強」運転で確認し、「ごみすてサイン」が点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

# ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」を確認してください。  
定期的にごみのたまり具合を確認してください。  
ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。




**警告**

**感電・けがのおそれあり**

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## パックフィルターの取り出しかた

- 1** 本体を立てて、可動ハンドルを倒した状態でふたクランプを外し、上ふたを開く

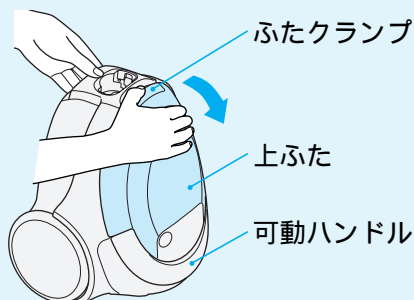


**2**

- 1** フック(青色)を図の矢印方向へ引き、
- 2** ボール紙をフックから取り外す  
シールふたのひっかけ穴を突起から外さないでください。

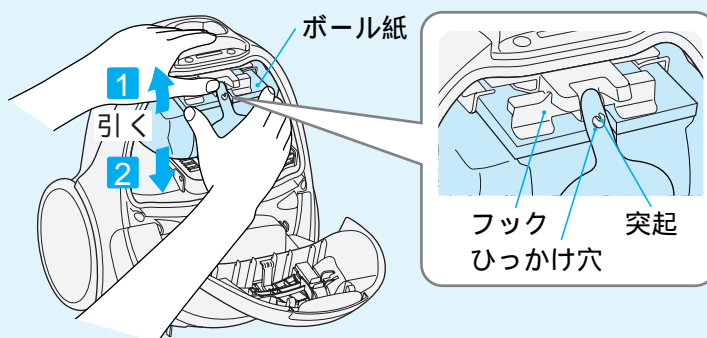

**3**

- パックフィルターをガイドにそって引き出す  
パックフィルターを取り出しやすくするため、スライドプレートがスライドします。

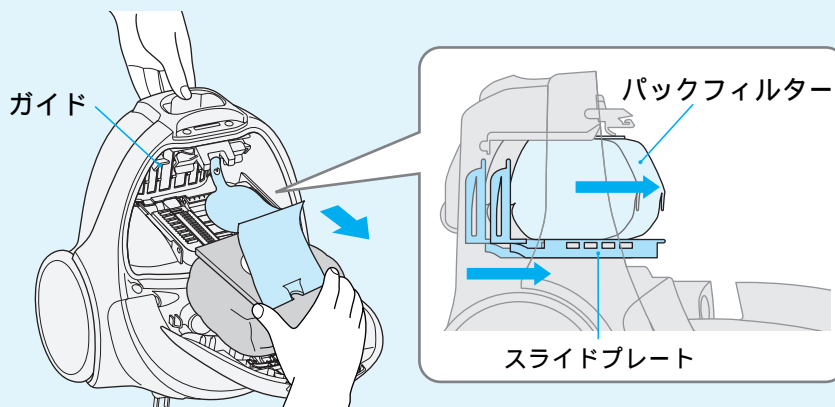


**お願い**


ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。  
モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。

# ごみの捨てかた(続き)

- 4 シールふたを矢印の方向に押さえ、シール面をボール紙に密着させ、ふたをする

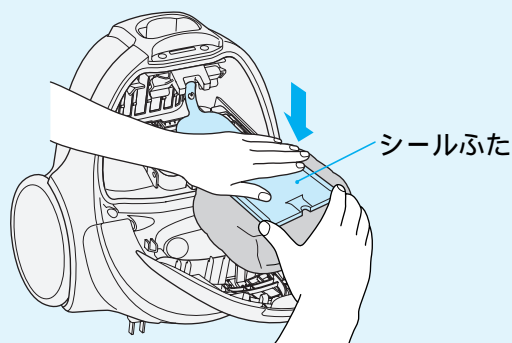


シールふた裏面

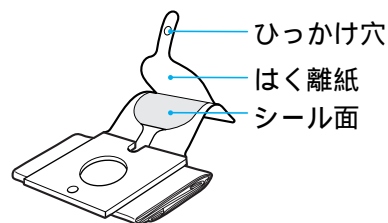


**お願い** シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、本体からパックフィルターを引き出したあとで、シールのはく離紙をはがしてふたをしてください。

- 5 パックフィルターを矢印の方向に引き、捨てる  
ひっかけ穴が破れ、突起から外れます。

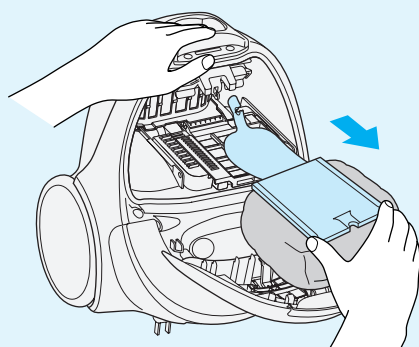


**お願い**

はく離紙が本体に残った場合は、手で取り除いて捨ててください。  
引き出されたスライドプレートは、元の位置に戻してください。  
本体を横に倒すと、重みで元の位置へ戻ります。

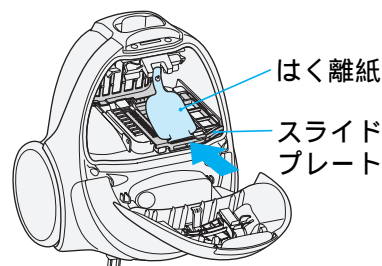

底面プレートの下にごみがこぼれたときは、底面プレートを持ち上げ、ごみを取り除いてください。  
モーター部にゴミが侵入すると、故障の原因となります。  
スライドプレートを取り外すこともできます。 → P.21、22

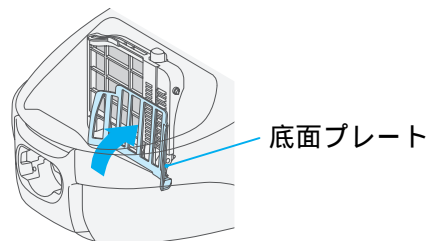

**注意** 発煙・発火のおそれあり

スライドプレートを取り外してお手入れした場合は、元どおり取り付けてください。

**お願い**

底面プレートや上面プレートに無理な力を加えないでください。  
破損、変形などの原因となります。  
お手入れ後、底面プレートは元の位置へ戻してください。  
持ち上がった状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れたり、底面プレートが破損するおそれがあります。



## パックフィルターの取り付けかた

シールふたのないパックフィルター → P.3 をご使用の場合は、②～④、⑦を行ってください。



**注意**

**発煙・発火のおそれあり**

パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルタ - をご使用ください。


**お願い**

破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。

モーター部にゴミが入り込み、故障の原因となります。


**1**

パックフィルターを取り付ける前に、シールふたを折り返す

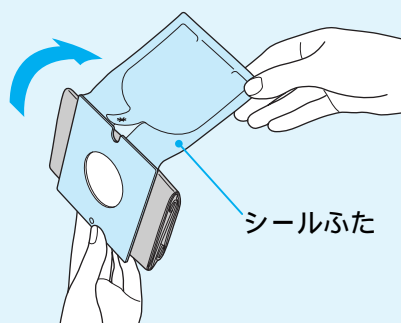


**お願い**

シールふたでパックフィルターの吸込口をふさがないでください。本体のモーターの音が大きくなり、ゴミがホースに詰まったり、モーター部に入り込み、故障の原因となります。

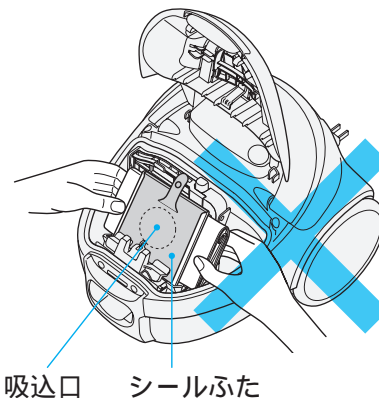


**2**

ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

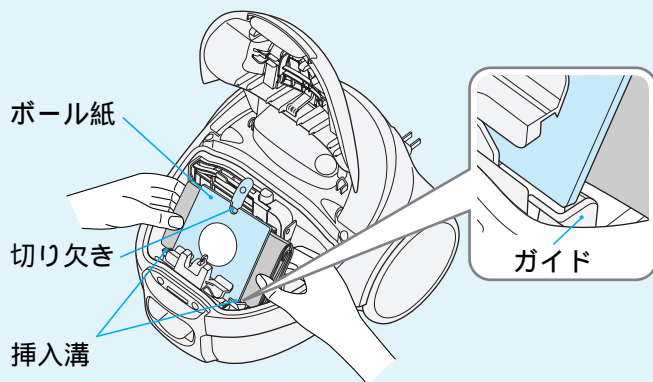


**3**

ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

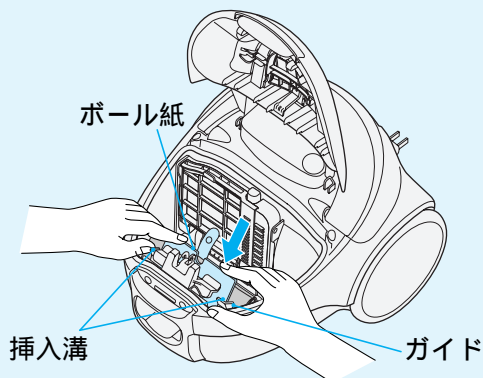


# ごみの捨てかた(続き)

- 4 ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、つめに確実に引っ掛ける

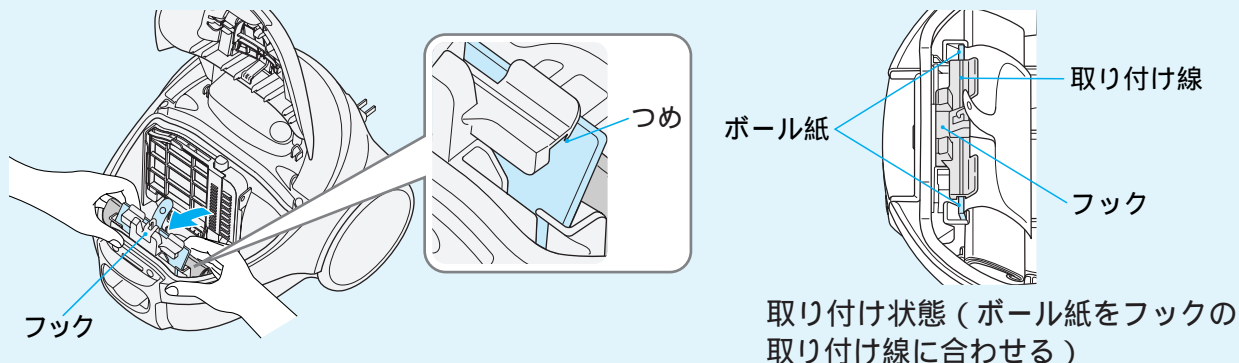


- 5 シールふたを中に入れる

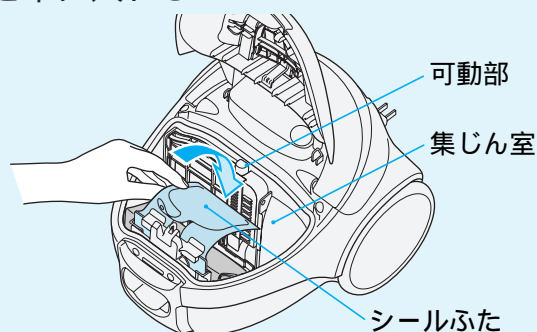

## お願い

シールふたが集じん室後部の可動部にかぶさらないようにしてください。  
3面自動除じんの動きが悪くなり、早期に「ごみすてサイン」が点滅するおそれがあります。

- 6 フックの突起にシールふたのひっかけ穴を引っ掛ける

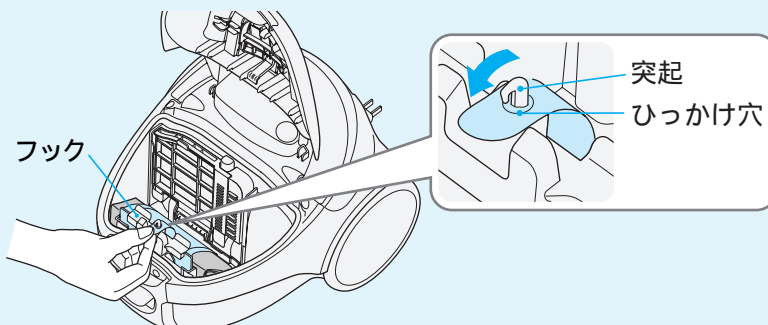

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、そのままでもご使用いただけます。

ごみ捨て時は、手ではく離紙をはがしてご使用ください。 → P.18

- 7 上ふたを閉める  
ふたクランプが「カチッ」と音がするまで閉めてください。



## お願い

バックフィルターを取り付けしないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。  
上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。  
バックフィルターを取り付ける前に、はく離紙をはがさないでください。  
ごみ捨て時にシールふたが使用できなくなる場合があります。

# お手入れのしかた



警告

感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## 本体・付属品

汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。変色、変形などの原因となります。

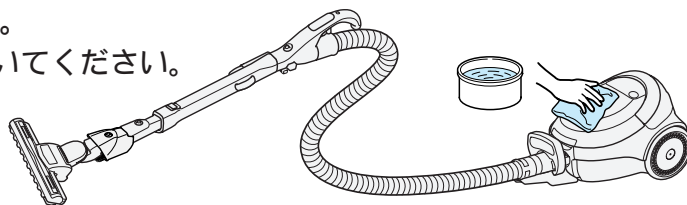


## 抗菌消臭フィルター(ナノチタン・アレルオフ・ナノポーラスゼオライト抗菌消臭フィルター)


パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときは抗菌消臭フィルターをお手入れしてください。

抗菌消臭フィルターをお手入れする前に、パックフィルターを取り出してください。


### 1 本体からスライドプレートを取り外す

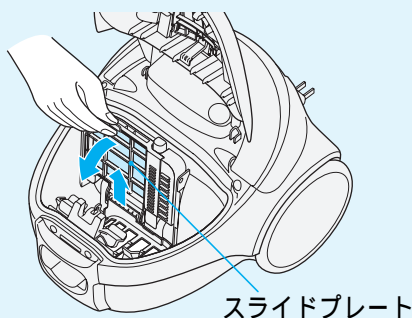

### 2 フィルター枠から抗菌消臭フィルターを取り外す

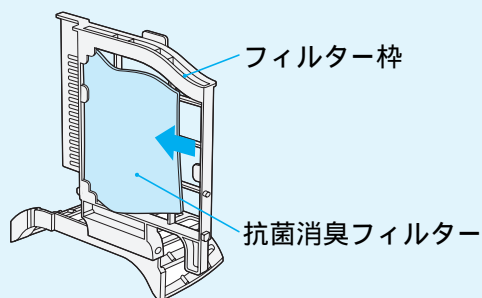

### 3 抗菌消臭フィルターを水で軽く押し洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる

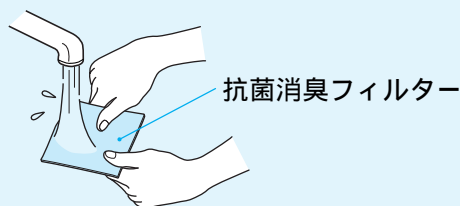


お願い


抗菌消臭フィルターは、ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や縮みの原因となります。  
抗菌消臭フィルターは水洗い後、十分に乾燥させてください。  
乾燥が十分でないとモーターが故障する原因となります。

# お手入れのしかた(続き)

## 4 抗菌消臭フィルターをフィルター枠に取り付ける

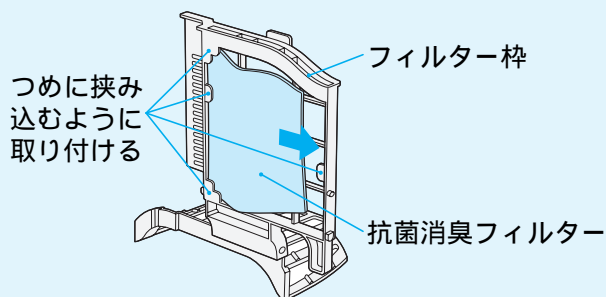

## 5 スライドプレートを折りたたみ、元どおり本体に取り付ける

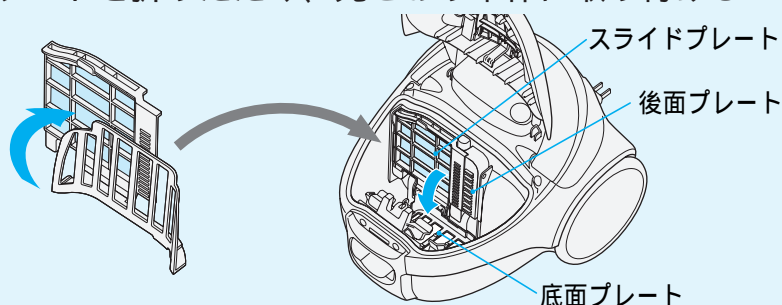

### ⚠ 注意

#### 発煙・発火のおそれあり

抗菌消臭フィルターを取り付けて運転してください。

### お願い

取り付け後、底面プレートは元の位置へ戻してください。折りたたんだ状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れたり、底面プレートが破損するおそれがあります。抗菌消臭フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 → P.26

## パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口にゴミが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

### お願い

パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


### 付着したゴミを取り除く

曲がるロング吸口を使ってゴミを吸い取ってください。

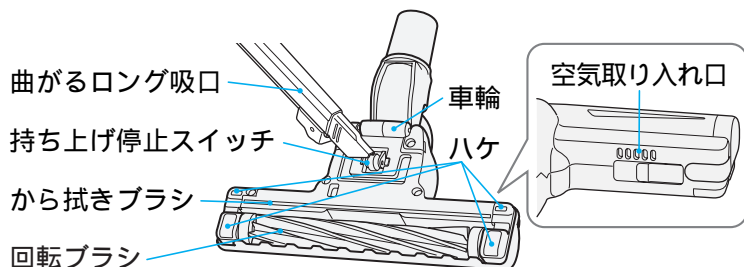

### 車輪に絡みついたゴミを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

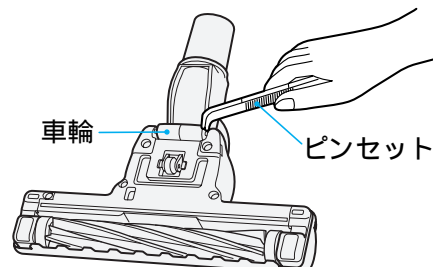

### ⚠ 注意

#### ゆか面に傷をつけるおそれあり

車輪にゴミが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。) → P.26、28


### お願い

持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。


## 回転ブラシをお手入れする

### 1 ブラシホルダーを取り外す



1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

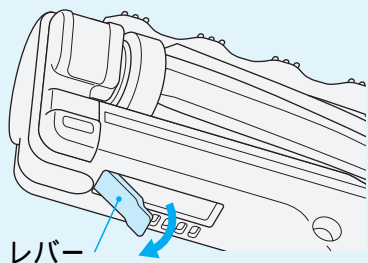

2 ブラシホルダーを取り外す

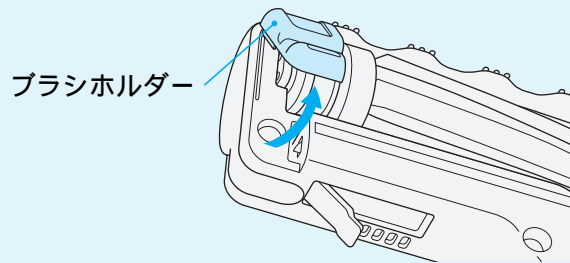


### 2 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

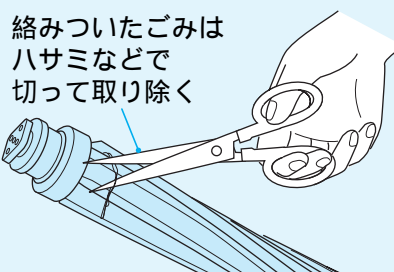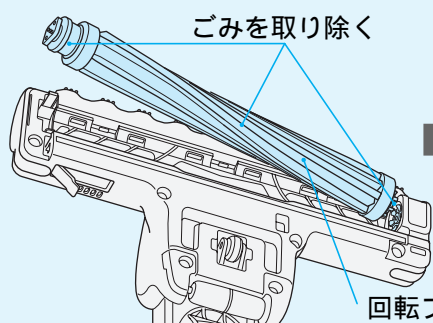


**お願い** ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。  
変色、変形などの原因となります。  
回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

### 3 回転ブラシを取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせる

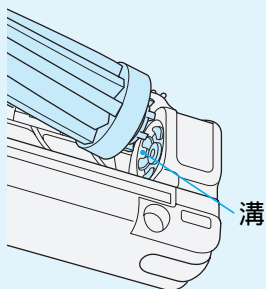


2 元どおり取り付ける

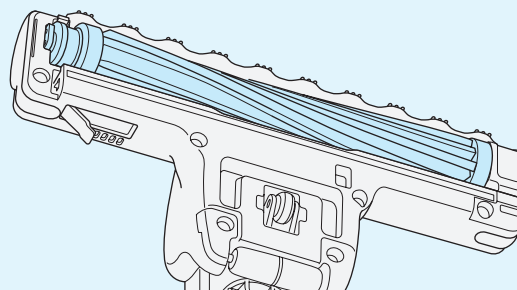


### 4 ブラシホルダーを取り付ける


1 つめを引っ掛ける

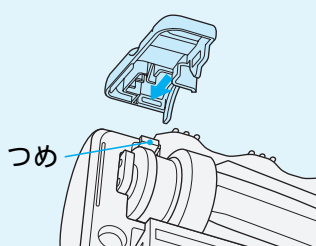

2 ブラシホルダーを取り付ける

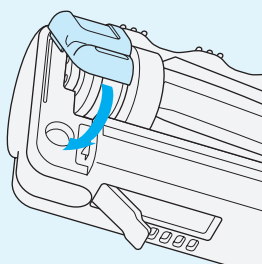

3 レバーを閉める

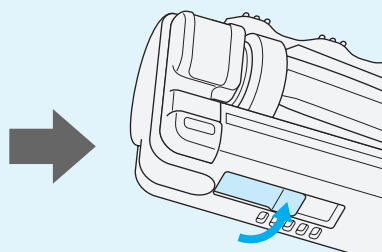



# 故障かなと思ったら


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

### 本体が運転できない

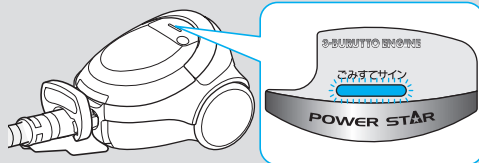

「ごみすてサイン」が点滅したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を防ぐために、電力を抑える保護運転になることがあります。さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。


パックフィルターの目詰まり  
抗菌消臭フィルターのごみ詰まり

パックフィルターのボール紙の前面がシールふたでふさがれている

吸込口をふさいだままの運転

ホース・延長管のごみ詰まり

### パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

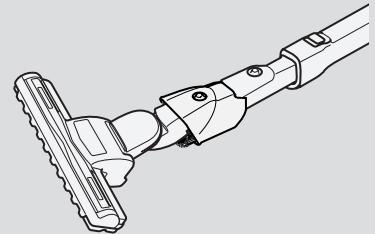

回転ブラシに異物をはさみ込むなどした状態で運転を続けると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

異物のはさみ込み

ゆかやじゅうたんなどへの押し付け

保護装置と原因

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直しかた

パックフィルターの交換  
抗菌消臭フィルターのお手入れ  
(水洗い)をする

→ P.17 ~ 22

パックフィルターのボール紙を正しく取り付ける

→ P.19、20

吸込口をふさいでいるものを取り除く

ホース・延長管に詰まったごみを取り除く

回転ブラシにはさみ込んだ異物を取り除く

→ P.22、23

約5分後～60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

## その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い、 パックフィルターが いっぱいになってい ないのに「ごみすてサ イン」が点滅する	(1)パックフィルターが目詰まりしていませんか。 (2)抗菌消臭フィルターにごみが付着していませんか。 (3)延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。 (4)パワーヘッドにごみが詰まっていますか。 (5)パックフィルターのボール紙の前面がシールふたでふさがっていませんか。	(1)新しいものと交換してください。 (2)抗菌消臭フィルターのお手入れをしてください。 (3)ごみを取り除いてください。 (4)ごみを取り除いてください。 (5)パックフィルターを正しく取り付けてください。	P.17 ~ P.20 P.21 P.22 - P.22 P.23 P.19 P.20
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する	パワーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 曲がるロング吸口、クルッとブラシをカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。 回復後は、パワーヘッドに力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	-
本体が運転しない	(1)電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 (2)本体にホースが確実に差し込まれていますか。	(1)しっかり差し込んでください。 (2)「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。	P.8 P.4 P.5
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	(1)パワーブラシが「切」になっていませんか。 (2)本体、ホース、延長管、パワーヘッドなどがしっかり接続されていますか。 (3)パワーヘッドがゆか面から浮いていませんか。 (4)回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。 (5)延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同じコンセントを使用していませんか。	(1)もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。 (2)しっかりと接続してください。 (3)ゆか面から浮かせると止まる構造になっています。 (4)ごみを取り除いてください。 (5)定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。	P.9 P.4 P.5 P.11 P.22 P.23 -
パワーモニターが点灯 しない	パワーブラシが「切」になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。	P.9
電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。		-
排気や本体があたたか くなる(特に夏場)	空気の流れて本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。		-
クルッとブラシの ブラシが出ない	内部にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。ブラシに付着したごみは「曲がるロング吸口」で吸い取ってください。	-
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.26

# アフターサービスと保証

## 使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」(→ P.24、25)をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)も一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

- 1 型式 - CV-PM10
- 2 症状 - できるだけ詳しく

## 保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(パワーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になることをおすすめします。このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

## この掃除機は家庭用です

## 転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

スイッチを入れても時々運転しないことがある。  
電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。  
運転中に異常な音や振動がする。  
本体が変形していたり、異常に熱い。  
焦げ臭い“におい”がする。  
その他の異常があるとき。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。


ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

価格は、2008年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。


## パックフィルター(ナノテク **プレミアム** 衛生フィルター[ こぼさんパック ])



GP-130FS(3枚入り) [ シールふた付き ]

希望小売価格

1,365円(税抜 1,300円)



**注意**

### 発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは、日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。  
当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。  
また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターも使用できます。

【GP-2000FS】(3枚入り) [ シールふた付き ]

希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円)

【GP-110F】(5枚入り)

希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円)

【GP-75F】(5枚入り)

希望小売価格 735円 (税抜 700円)

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	パックフィルターGP-2000FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-75F	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙

別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。 → P.14

ふとん用吸口(G-52)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)	クルッと切替えブラシ吸口
希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円)	希望小売価格 1,260円 (税抜 1,200円)	希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)	別売り部品接続用アタッチメントを使用する必要はありません。  サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください 希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)



付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

曲がるロング吸口(D-SH4)	ブラシ(SH4)	吸口ホルダー(SH4)
サービスパーツ CV-SM10-029 曲がるロング吸口(D-SH4) とご指定ください 希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)	サービスパーツ CV-SM10-030 ブラシ(SH4) とご指定ください 希望小売価格 525円(税抜 500円)	サービスパーツ CV-SM10-031 スイクチホルダー(SH4) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)
クルッとブラシ	サッとハンドル	別売り部品接続用アタッチメント
サービスパーツ CV-SJ10-033(シャンパン) CV-SJ9-020(アクアマリン) クルッとブラシとご指定ください 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)	サービスパーツ CV-PM10-010 サッとハンドルPM10 とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)	サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



# 別売り部品(続き)

回転ブラシ	ブラシホルダー(ハケ)	車輪
 <p>サービスパーツCV-SM10-025 ロータリブラシクミ(AP22) とご指定ください</p> <p>希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)</p>	 <p>サービスパーツCV-SL10-031 ジクウケカバーL,Rセット(AP19) とご指定ください</p> <p>希望小売価格 315円(税抜 300円)</p>	 <p>サービスパーツCV-SK20-022 ローラLセット とご指定ください</p> <p>希望小売価格 840円(税抜 800円)</p>

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	質 量	5.6kg(標準付属品を含む)
消 費 電 力	1000W～約200W	本 体 寸 法	長さ313mm×幅266mm×高さ224mm
吸込仕事率	600W～約80W	標準付属品	ホース.....1本 パワーヘッド.....1個 延長管.....1本
運 転 音	59dB～約53dB		
集じん容積	2.0L	付属応用部品	サットハンドル.....1個 曲がるロング吸口(D-SH4).....1個 ブラシ(SH4) .....1個 吸口ホルダー(SH4) .....1個 クルッとブラシ.....1個 別売り部品接続用アタッチメント.....1個
コードの長さ	5m		

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	パックフィルター GP-130FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パワーヘッド	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	樹脂に練り込み	プラスチック
	回転ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902に準ずる*	繊維に付着	刷毛
	抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に付着	シート状不織布

\* 蛍光灯照射時(1,000lx)

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
 サービスを依頼される  
 とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年

月

日

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111